



MOTORCYCLE



**TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU
&
GARANTİ BELGESİ**

www.crown-motorcycle.com

CMMK-06 Bluetooth İnterkom Seti

Bütün modellerimiz Türkiye için özel olarak geliştirilmiştir.

**Aşağıdaki kare kod ile Youtube kanalımızdaki kullanım
ve montaj videolarını izleyebilirsiniz.**




İçindekiler

1. Ürüne Genel Bakış	1
2. Ürün Gösterge Tablosu	2
3. Ürün Özellikleri	3,4
4. Temel İşlevler ve İşlemler.....	4
4.1 Telefon İşlevleri.....	5
4.2 Müzik Kontrolü.....	6
4.3 Ses Ayarı.....	6
4.4 FM Radyo.....	6,7
4.5 Dil Ayarını Değiştirme.....	7
5. Eşleştirme Adımları.....	8
5.1 Cep Telefonu İle Eşleştirme.....	8,9
5.2 Eşleştirme (A,B)	9,11
5.3 Tek Tuşla Çoklu Grup İnterkom Bağlantısı.....	11,15
6. Modlar Arası Geçiş	16
7. Evrensel İnterkom Eşleştirme.....	16,17
8. Müzik Paylaşımı.....	18
9. EQ Ses Modunu Değiştirme.....	19
10. Siri VE Google Asistan Kullanımı.....	19
11. Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme.....	19
12. Batarya Seviyesi Öğrenme.....	19
13. Montaj Adımları	20,24
14. Ürün Teknik Parametreleri	25,26
15. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.....	26,29

1. ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

CMMK-06 Bluetooth interkom kulaklığı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün özellikle motosiklet sürücülerinin diğer motosiklet sürücüleri ile grup interkomu oluşturmak, telefon görüşmelerini yapmak, müzik dinlemek, FM radyo dinlemek, sesli komutlar ve diğer işlevlerle GPS navigasyonu kullanma ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Sürücüler CMMK-06 Bluetooth interkom kulaklığı ile kaliteli, güvenli ve rahat bir sürüş deneyimi yaşayabilirler.

2. ÜRÜN GÖSTERGE TABLOSU

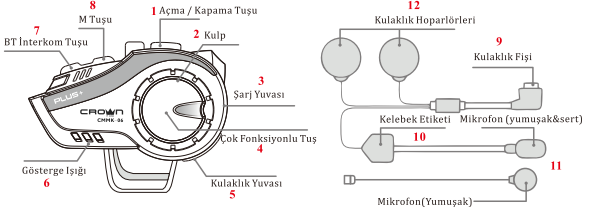

1. Açma / Kapama Tuşu

2. Kulp

3. Şarj Yuvası

4. Çok Fonksiyonlu Tuş

5. Kulaklık Yuvası

6. Gösterge Işığı

7. BT İnterkom Tuşu

8. M Tuşu

9. Kulaklık Fişi

10. Kelebek Etiketi

11. Mikrofon (yumuşak&sert)

12. Kulaklık Hoparlörleri


3. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Qualcomm Bluetooth 5.0 Teknolojisi
- Akıllı DSP ses, CVC 12. nesil gürültü azaltma işlemi, 16K ses iletimi
- HD Sound
- Tek tuşla hızlı ve kolay eşleştirme
- 2 KM grup interkom mesafesi
- 2 kişilik 1.2 KM intercom mesafesi (Çevresel faktörler interkom mesafesine etki edebilir)
- 6 kişi çift yönlü interkom
- Müzik paylaşım özelliği
- Müzik ekolayzer (EQ) özelliği
- Müzik çalar kontrolü
- FM radyo
- Türkçe ve ingilizce seslendirme
- Aynı anda 2 cihaza bağlanma özelliği (örn:Cep telefonu, Mp3, GPS vb.)
- Siri ve Google asistan desteği
- Otomatik cevaplama
- Son aranan numarayı geri arama özelliği
- Geliştirilmiş akıllı mikrofön
- 120 km/s hızlarda sesli iletişim desteği
- 200 km/s hızlarda müzik dinleme desteği
- 40mm ayarlı hoparlör diyaframı
- Hi-Fi Sound Quality
- IP65 su geçirmezlik seviyesi
- Type-C Bağlantı tipi
- Hızlı şarj özelliği
- 900mAh batarya kapasitesi

- 28 saat kesintisiz interkom ve telefon görüşmesi
- 33 saat müzik dinleme
- 500 saat hazırda bekleme.
- Diğer marka interkomlar ile eşleştirebilme (Evrensel Eşleştirme)
- Yazılım güncelleme desteği
- Tüm kask modellerine uyumlu
- Aerodinamik tasarım

4. TEMEL İŞLEVLER VE İŞLEMLER

AÇMA/KAPAMA

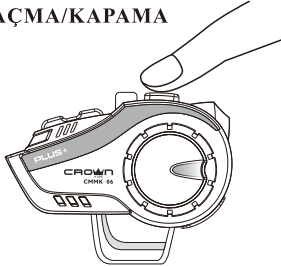

Açma: Açma/kapama tuşunu 4 saniye basılı tutun, açılma sesi uyarısını (Merhaba)duyunuz, mavi ışık iki kez yanıp söner ve açma işlemi tamamlanır.

Kapama: Açma/Kapama tuşunu 4 saniye basılı tutun, kapanma sesi uyarısını (Hoşçakal)duyunuz, kırmızı ışık iki kez yanıp söner ve kapanma işlemi tamamlanır.

4.1 TELEFON İŞLEVLERİ

Gelen Çağrılarını Yanıtlama:

Gelen bir çağrı olduğunda çağrıyı yanıtlamak için [çok işlevli tuşa], bir kez kısa basın.



Otomatik Yanıtlama: Gelen bir çağrı herhangi bir işlem yapılmadan 8 saniye çaldığında kulaklık otomatik olarak çağrıyı yanıtlayacaktır.

Not: Otomatik cevaplama kullanmış olduğunuz cep telefonu ayarlarından kapatılabilir. (bazı marka ve model cep telefonlarında otomatik yanıtlama özelliği kapatılamayabilir.)

Aramayı Reddet: Gelen çağrıyı reddetmek için zil sesini duyduğunuzda [çok işlevli tuşa] 2 saniye basılı tutun.

Aramayı Sonlandırma: Arama sırasında, aramayı sonlandırmak için [çok işlevli tuşa] bir kez kısa basın.


Son Aramayı Geri Arama: Bekleme modunda son aranan numarayı otomatik olarak aramak için Açma/Kapama düğmesine hızlıca iki kez basın.

4. 2 MÜZİK KONTROLÜ

Oynat/Duraklat:

Cep telefonu Bluetooth bağlantı konumunda müzik dinlerken [çok işlevli tuşa]

bir kez kısa basmak müzik oynatma/duraklatma kontrolüdür.

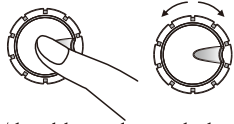

İleri: Bir sonraki şarkıya geçmek için düğmeyi saat yönünde döndürüp bırakın.

Geri: Bir önceki şarkıya geri gitmek için düğmeyi saat yönünün tersine döndürüp bırakın.


4. 3 Ses Ayarı:

Sesi arttırmak için düğmeyi saat yönünde, azaltmak için saat yönünün tersine çevirin ve tutun;
En yüksek ses seviyesinin alarm sesi uyarısı vardır.

4. 4 FM Radyo:

(1) Radyoyu açma: bekleme modunda, FM radyoyu açmak için [çok işlevli tuşa] hızlı bir şekilde çift tıklayın.

Not: Radyo bant değişikliği için bir kere daha çok işlev tuşuna basın.

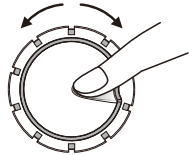

(2) FM radyoyu açtıktan sonra, düğmeyi döndürüp bırakarak, istasyonu ayarlayabilir ve istasyonu seçebilir ve farklı kanalları seçmek için döndürüp bırakmaya devam edebilirsiniz (düğmeyi bırakmadan döndürmenin ses ayarı moduna gireceğini unutmayın).

(3) Radyoyu kapatma: [çok işlevli tuşa] hızlı bir şekilde çift tıklayın, cihaz önceki durumuna geri dönecektir.


Dikkat.

1. İç mekan sinyali zayıf olduğundan, FM radyonun en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için FM radyoyu açık alanda kullanmanız tavsiye edilir.

2. Radyo modunda, gelen bir çağrı olduğunda, kulaklık otomatik olarak radyonun bağlantısını kesecek, telefonu açacak ve çağrı sona erdiğinde otomatik olarak radyo işlevine dönecektir.

4.5 DİL AYARINI DEĞİŞTİRME

Bu interkomda Türkçe ve İngilizce sesli uyarı desteği vardır. İnterkom hazırda bekleme konumundayken M tuşuna basılı tutarken çok işlev tuşunu herhangi bir yöne bir kere çevirip bırakın. Bu işlemi her tekrarladığınızda dil seçenekleri arasında geçiş yaparak seçilen dil desteğini sesli olarak duyacaksınız.

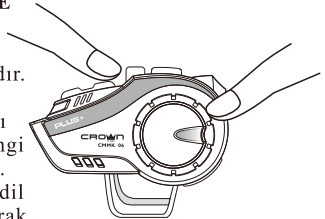

5. EŞLEŞTİRME ADIMLARI

5.1 CEP TELEFONU İLE EŞLEŞTİRME


İnterkom ve cep telefonunu arada 1 metre mesafe olacak şekilde yerleştirin.

Telefon Eşleştirme Yöntem Bir:

1)İnterkom cihazınız kapalı konumdayken açma kapama tuşuna 6 saniye boyunca basılı tutun, kırmızı ve mavi ışıklar dönüşümlü olarak yanıp sönerken (Bluetooth eşleşme aranıyor)sesli uyarısını duyacaksınız. İnterkom cihazınız Bluetooth arama moduna geçmiş olur.


2) Cep telefonunuzun Bluetooth'unu açın ve arama yapın. Bağlanmak ve eşleştirmek için CMMK-06'yı seçin.Başarılı bir eşleştirmeden sonra (Bluetooth Bağlandı) sesli uyarısını duyacaksınız.

Not:İnterkom cihazınızı daha Önce cep telefonunuz ile eşleştirdiyseniz,interkom cihazınız açıldıktan sonra cep telefonu Bluetooth'una otomatik olarak bağlanır, eşleştirmeyi tekrarlamaya gerek yoktur (cep telefonu Bluetooth'unun açık olması şartıyla).

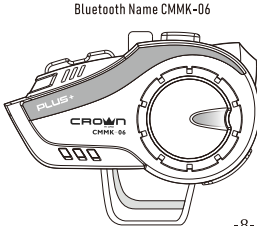

Cep Telefonu Eşleştirme Yöntemi İki:

İnterkom cihazınız hazırda bekleme konumdayken, [çok işlevli tuş] + açma/kapama tuşuna 4 saniye boyunca basılı tutun, kırmızı ve mavi ışıklar dönüşümlü olarak yanıp sönecektir(Bluetooth eşleşme aranıyor)sesli uyarısını duyacaksınız.Cep telefonunuzun Bluetooth'unu açın ve arama yapın. Bağlanmak ve eşleştirmek için CMMK-06'yı seçin.Başarılı bir eşleştirmeden sonra (Bluetooth Bağlandı) sesli uyarısını duyacaksınız.

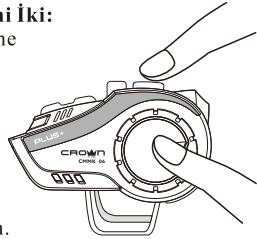

GRUP İTERKOMU İÇİN İKİ VEYA DAHA FAZLA BLUETOOTH İTERKOMUNUN BAĞLANMASI


5.2 İki CMMK-06 Bluetooth İnterkom Arasında İnterkom Eşleştirme(A,B)

Eşleştirme Adımları:

1)Açma:Açılma sesini duyana kadar iki Bluetooth interkom (A,B) açma/kapama tuşuna 4 saniye süreyle basın, mavi ışık yavaşça yanıp söner,A ve B interkomunuzun açma işlemini tamamlayıp, bekleme moduna girdiniz.

2)İnterkom Eşleştirme:Bekleme modunda, ışık maviye dönene ve hızlı yanıp sönene kadar her iki A,B interkomunun BT tuşuna 4 saniye basılı tutarak, interkom eşleştirme moduna girin.

3)İnterkom Bağlantısı: A interkomunun BT tuşunabir kez kısa basın, (interkom eşleşme aranıyor)sesli uyarısını duyun, interkom eşleştirme arama moduna girer;her iki interkomda bir bip sesi duyulurken A interkomunun mavi ışığı yavaş yavaş yanıp söner.Ağı başlatmak için A interkomunun BT tuşuna bir kez kısa basın,ağ başarısı için her iki interkomda bip sesi tonu duyacaksınız.Konuşmayı başlatmak için A interkomunun BT tuşuna tekrar 1 kez kısa basın,her iki interkomda (interkom bağlandı) sesli uyarısını duyun.

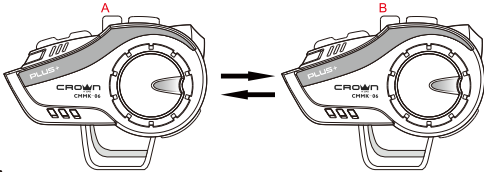

NOT:

a) Daha önce eşleştirilmiş olan iki interkom cihazı bağlantısı için, iki interkom bekleme konumundayken herhangi bir interkom cihazının BT tuşuna bir kez basın.İnterkom bağlantısı otomatik olarak gerçekleşir.

b) İnterkom konumunda iken, cep telefonu Bluetooth'unu eşleştirmek ve Bluetooth aramasına girmek için [çok işlevli tuş] + Açma/Kapama tuşuna basılı tutun ve Bluetooth aranıyor sesli uyarısını duyun, cep telefonu Bluetooth bağlantısını tamamlayın, interkom konumuna tekrar bağlamak için cihazın BT Düğmesine bir kez kısa basmanız gerekir.

c) İnterkom işleminde, çevresel faktörler bağlantıyı kaçınılmaz olarak kesebilir, 10 dakika içerisinde otomatik olarak geri bağlantı sağlanır, otomatik geri bağlantı zamanını beklemeksizin manuel olarak bağlanmak için BT Tuşuna bir kez kısa basabilirsiniz.

d) İşlem sırasında interkomu sonlandırmanız gerekirse, bağlantıyı kapatmak veya tekrar bağlanmak için BT Tuşuna bir kez kısa basabilirsiniz.

5.3 Tek Tuşla Çoklu Grup İnterkom Bağlantısı

Birden fazla Bluetooth interkomu 1 metre mesafe içerisine yerleştirin.

Eşleştirme Adımları (örneğin 4 interkom grubuna):

1)Açma:Bütün cihazların Açma/kapama tuşuna 4 saniye basılı tutun, açılma sesi uyarısını (Merhaba) duyunuz, mavi ışık iki kez yanıp söner, açma işlemi tamamlanır.

2) İnterkom Eşleştirme:Tüm interkomlar hazırda bekleme konumundayken,BT tuşuna 4 saniye boyunca mavi ışık hızlı bir şekilde yanıp sönece kadar basın.

3)İnterkom Bağlantısı: İnterkom BT Düğmelerinden birine kısa basın (bu cihaz otomatik olarak No.1 olarak tanımlanır)ve interkom eşleşme arıyor ses uyarısını duyun.

No.1 cihazı otomatik eşleştirme moduna geçer; başka bir interkoma bağlanıldığında (otomatik olarak No. 2 olur),

No. 1, No. 2 cihazı mavi ışığı aynı anda yavaş yavaş yanıp sönmeye başarılı bir bağlantıyı gösterir;

1 saniye sonra No. 2 cihazının mavi ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlar,

üçüncü interkoma bağlandığında (No. 3) No. 2 ve No. 3 'ün mavi ışığı başarılı bir bağlantıyı göstermek için aynı anda yavaşça yanıp söner;


1 saniye sonra No. 3' ün mavi ışığı No.4 aramasına girmek için hızlı hızlı yanıp söner ve ağ otomatik olarak sırayla oluşturulur.

Tüm cihazların mavi ışıkları yavaşça yanıp söndüğünde interkom eşleştirmesi başarılı olmuştur.

4) Grup İnterkomu Aktifleştirme:Bir grup ağı oluşturmak için No.1 cihazından başlayarak tüm cihazların bir kez BT düğmesine kısa basın ve tüm cihazlardan grup interkom sesli uyarısını duyun.

Grup ağ iletişimini başlatmak için No.1 cihazından başlayarak tüm cihazların BT tuşuna bir kere daha kısa basın. Grup interkom eklendi sesli uyarısını duyun.

Grup eşleşmesi başarı ile tamamlanmıştır.

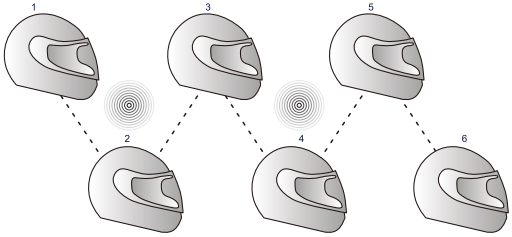

Not: Grup interkom ağı tamamlandıktan sonra, açma/kapama düğmesine bir kez kısa basın, bu işlemi yaptığınız cihaz, grup interkomda kaç no'lu cihaz olduğunuzu size sesli olarak bildirir. Örneğin (interkom 3) sesli uyarısı verir.

3. Çoklu Manuel Grup Ağı:

Tek tıklamayla ağ oluşturma için rastgele eşleştirme mevcuttur ve manuel sıralama gerekiyorsa manuel çoklu grup ağı kullanabilirsiniz.

1)Örneğin dört kişilik bir eşleştirme durumunda, tüm cihazlar açıldıktan sonra yavaş yavaş yanıp sönen mavi bir ışıkla bekleme moduna girer.

2) Sırasıyla bağlanması gereken Bluetooth interkomlarını belirleyin, interkom eşleştirme moduna girmek için No.1 ve No.2 cihazların BT Tuşuna aynı anda 4 saniye mavi ışıklar hızlı bir şekilde yanıp söne kadar basın. Bluetooth araması için No.1'in BT Tuşuna bir kere kısa basın, eşleştirmenin otomatik olarak tamamlanmasını bekleyin,

interkom eşleştirme moduna girmek için No.2 ve No.3 cihazların BT düğmesine aynı anda mavi ışıklar hızlı yanıp sönene kadar 4 saniye boyunca basın,

İnterkom eşleşmesi için No.2'nin BT Tuşuna bir kez kısa basın, eşleştirme tamamlandıktan sonra interkom bağlantısı moduna girmek için No.3 ve No.4 cihazların BT düğmesine aynı anda mavi ışıklar hızlı yanıp sönene kadar 4 saniye boyunca basın,

İnterkom eşleşmesi için No.3'ün BT Tuşuna bir kez kısa basın, eşleştirmeyi tamamlayın, tüm cihazların mavi ışıkları yavaş yavaş yanıp söner.

Bir grup ağı oluşturmak için No.1 cihazından başlayarak tüm cihazların bir kez BT Tuşuna kısa basın ve tüm cihazlardan (grup intercom) sesli uyarısını duyun.

Grup ağ iletişimini başlatmak için No.1 cihazından başlayarak tüm cihazların BT tuşuna 1 kere kısa basın. (Grup interkom eklendi) sesli uyarısını duyun.

Grup eşleşmesi başarı ile tamamlanmıştır.

Dikkat

a)Grup interkomunun başarılı eşleştirilmesinden sonra tekrar eşleştirmeye gerek yoktur, açıldıktan sonra bekleme modundayken (mavi ışık yavaşça yanıp söner), tüm cihazlar BT Tuşuna aynı anda bir kez kısa basarak grup interkomuna otomatik olarak devam eder.

b)Bluetooth aramasına girmek için [çok işlevli tuş] + Açma/Kapama Tuşuna basarken, doğrudan cep telefonu Bluetooth'uyla eşleştirilebilir, cep telefonu Bluetooth bağlantısını tamamlayabilirsiniz.

c)Bu sırada interkoma devam etmek için BT Tuşuna bir kez kısa basmanız gerekir.

Grup İnterkomu Sonlandırma / Yeniden Başlatma:

Grup interkomundan çıkmak için BT düğmesine iki kere kısa basın. İnterkoma geri dönmek için BT düğmesine bir kere kısa basın.

BT Tuşuna iki kere basarak interkom bağlantısını kesebilir, bekleme moduna geçebilir veya cep telefonu moduna geçebilirsiniz.

İnterkom kullanımı sırasında çevresel faktörlere bağlı olarak veya menzilden çıkan bir interkom bağlantısında kopma yaşanabilir.

Bağlantısı kopan cihaz otomatik olarak 10 dakika içinde tekrar bağlantı sağlar.

Uygun bağlantı koşulları sağlandığında manuel bağlantı için BT düğmesine bir kez kısa basabilirsiniz.

Grup interkom ağına her bağlanıldığında, eşleştirmeden önce her cihaz için fabrika ayarlarına geri dönülmesi önerilir.Güç açık durumda M Tuşuna + Açma/Kapama Tuşuna aynı anda kırmızı ışık yanana kadar 6 saniye basılı tutun.

Not:

Bir grupta üç veya daha fazla kişi birbiriyle konuştuğunda, müzik/FM radyo işlemi kullanılamaz, ancak gelen çağrılar yanıtlama veya son aranan numarayı geri arama işlevi mevcuttur.

6. MODLAR ARASINDA GEÇİŞ(İki Kişilik İnterkom Kullanımı İçin)

(1)İki kişilik interkom modundayken, BT Tuşuna bir kere kısa basarak ve FM radyo/cep telefonu müzik çalma moduna geçebilirsiniz.

(2) Müzik/FM radyo modundayken, doğrudan iki kişilik interkom moduna geçmek için BT Tuşuna bir kere kısa basın.

(3) İnterkom modundayken, interkom cep telefonuna bağlıysa, bir çağrı geldiğinde, interkom bağlantısı otomatik olarak kesilir, çağrıya cevap verecek ve arama bittikten sonra interkomu otomatik olarak yeniden başlatacaktır; cep telefonu arama durumundan otomatik olarak interkom durumuna geçmek yaklaşık 5 saniye sürer.

7. FARKLI MARKA VEYA MODEL CİHAZLAR İLE EŞLEŞTİRME (EVRENSEL İNTERKOM)

Bu eşleştirme yöntemi evrensel interkom özelliği olan farklı markalar veya farklı bir Crown Micro model interkom cihazıyla eşleştirmek için uygulanabilir.

Eşleştirme adımları:

a) Açma: CMMK-06 Açma/kapama tuşunu 4 saniye basılı tutun, açılma sesi uyarısını (Merhaba) duyunuz, mavi ışık iki kez yanıp söner, açma işlemi tamamlanır.


b) İnterkom Eşleştirme: Bekleme modunda, CMMK -06 [çok işlevli tuş] ve açma/kapama tuşuna 4 saniye boyunca kırmızı ve mavi gösterge ışıkları dönüşümlü olarak yanıp sönene kadar basın(Bluetooth eşleşme aranıyor)sesli uyarısını duyduktan sonra CMMK -06 [çok işlevli tuş] ve açma/kapama tuşuna aynı anda bir kez kısa basın ve (evrensel interkom) sesli uyarısını duyun.

Bağlanmak istediğiniz diğer evrensel interkom ile eşleştirme moduna girer.

c) İnterkom bağlantısı: Bip sesini duyun (evrensel interkom,interkom bağlandı)sesli uyarısını duyun, iki cihazın kırmızı ve mavi ışıklarının dönüşümlü olarak yanarken mavi ışığın yavaşça yanıp sönmesi başarılı bir bağlantıyı gösterir.Sesli konuşmayı başlatmak için CMMK -06 cihazının BT Tuşuna bir kez kısa basın.

Not:Bağlanacağınız farklı marka intercom cihazların kendi uygulama adımları farklılık gösterebilir. Farklı marka ve model interkom cihazlarında gelişmiş evrensel interkom bağlantı protokolü olması gerekmektedir.

8. MÜZİK PAYLAŞIMI (İki CMMK-06 İnterkom Arasında)

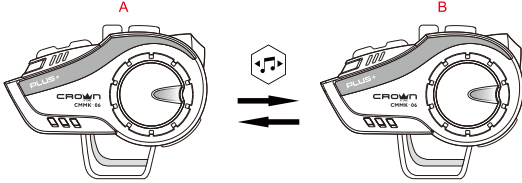

Paylaşım Adımları:

1-İki CMMK-06 interkom (A,B) bağlantısını gerçekleştirin.
Referans iki CMMK-06 Bluetooth İnterkom Arasında İnterkom Eşleştirme(A,B)

A cihazını cep telefonunun Bluetooth'una bağlayın.

3-A cihazının BT Tuşuna bir kez kısa basın,ardından paylaşmak istediğiniz müziği açın ve çok işlev tuşuna 2 saniye basılı tutun,mavi ışık hızla yanıp söner.(müzik paylaşılıyor) sesli uyarısını duyun. 5 saniye içerisinde müzik paylaşılacaktır.

Paylaşım Kapama:


Müzik paylaşımı işlemi sırasında, A veya B'nin [çok işlevli tuşuna] müzik paylaşımını kapatmak istediğiniz zaman iki saniye basılı tutun, müzik paylaşımı sona erecektir. İnterkomun kapatılması, interkom eşleştirmesini otomatik olarak kapatır ve müzik paylaşımı eşleştirmesini temizler.

NOT:

Müzik paylaşımı esnasında konuşma moduna geri dönmek için BT tuşuna bir kere kısa basın. Tekrar müzik paylaşımına devam etmek için bir kere BT tuşuna kısa basın.

9. EKOLAYZER(EQ)SES MODUNU DEĞİŞTİRME

Müzik çalma esnasında M Tuşuna bir kere kısa basmak, EQ ses modunu değiştirir. Cihaz toplam beş moda sahiptir: "Pop ", " Rock", "Jazz ", " Classic" ve "Country “ Her tuşlamada bu modlar arasında sırayla geçiş sağlanır. Seçilen EQ modu cihaz kapatıldığında belleğe kaydedilmiş olur.

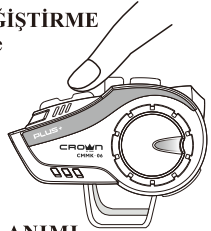

10. SİRİ VE GOOGLE ASİSTAN KULLANIMI

Bekleme modunda 4 saniye boyunca M tuşuna basılı tutarak sesli uyandırma işlemine girin.(telefon ayarlarından bu ayarı açmanız gerekir). Bazı marka ve model telefonlar bu özelliği desteklemediği için kullanılamaz.

11. FABRİKA AYARLARINI GERİ YÜKLEME

Güç açık durumdayken, Açma/Kapama düğmesiyle aynı anda M düğmesine kapamayı tamamlamak ve hafızayı temizlemek için kırmızı ışık yanana kadar 6 saniye basılı tutun.

12. BATARYA SEVİYESİ ÖĞRENME

Bekleme modunda, pil seviyesini sesli olarak duymak için (pil seviyesi üçe bölünmüştür) M tuşuna 6 saniye basılı tutun.

İşlev önceliği

Seviye 1: Telefon


Seviye 2: Bluetooth İnterkom

Seviye 3: Müzik/FM radyo

13. MONTAJ ADIMLARI

İnterkom Cihazının Kask Üzerine Montaj Yöntemi:

Seçenek bir: Vidalı plastik aparat ile montaj.

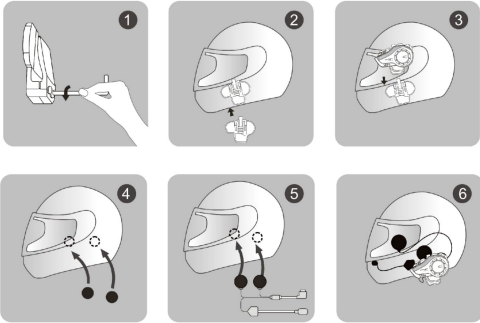

(1) Arka klips üzerindeki vidaları gevşetmek için kutu içerisinde çıkan alyan anahtarını kullanın ve klipsin kaskın alt kenarına kolayca yerleşmesi için uygun seviyeye kadar açılmasına izin verin.

(2) Kask astarını açın, klipsi kaskın sol tarafındaki uygun konuma yerleştirin ve vidayı sıkın (çok sıkı olması klipse veya kaska zarar verebilir)

(3) Bluetooth interkomunu kulaklık klipsi yuvasına yerleştirin ve güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olun.

(4) Kask astarını açın (kulak pozisyonu), kask EPS yüzeyini temizleyin ve her iki tarafa bir parça hoparlör Velcro yapıştırın (en iyi ses kalitesi ve ses seviyesini elde etmek için kask kulak pozisyonuna yakın monte etmeniz gerekir).



(5) Mikrofonu kaskınızın çene kısmına,ağzınıza yakın bir noktaya sabitleyin.Hoparlörü sabit Velcro'nun yüzeyine yapıştırın.Hoparlör Velcro kanca yüzeyi ile birlikte gelir, hoparlör ana makine tarafına yakın bir yere kısa kablo cihaza yakın olan tarafa konumlandırılmalıdır.

(6) Kulaklık soketini interkom cihazınızın Type-C girişine takın

Not:Kurulum için Crown Micro Motorcycle youtube sayfamızda bulunun montaj videolarını izleyebilirsiniz.

İkinci seçenek: Velcro yapışkan cırt kullanarak montaj.

İnterkomu doğrudan kaskın kenarına Velcro ile monte edebilirsiniz. Lütfen aşağıdaki resimlere bakınız.

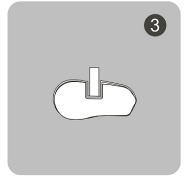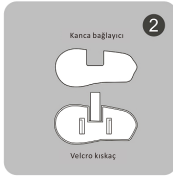

(1) Velcro'nun kanca tarafını ve yapışkan tarafını ayırın, önce kanca tarafını Velcro klipsine yapıştırın, ardından Velcro klipsini kaska takın, kask üzerinde uygun montaj konumunu seçin (interkomun doğru yöne baktığına dikkat edin), seçilen konumdan sonra Velcro'nun yapışkan tarafını bu konuma yapıştırın.

(2) Velcro klipsini interkomdan çıkarın, çıkartmanın Velcro yapışkan tarafını hizalamak için kanca tarafını kullanın ve sıkıca takıldığından emin olun.







(3) İnterkomu Velcro klipsinin yuvasına takın, yerine oturtun ve kilitleyin.

(4) Kask astarını açın (kulak pozisyonu), kask EPS yüzeyini temizleyin ve her iki tarafa bir parça hoparlör Velcro yapıştırın (en iyi ses kalitesi ve ses seviyesini elde etmek için kask kulak pozisyonuna yakın monte etmeniz gerekir).



(5) Mikrofonu kaskınızın çene kısmına,ağzınıza yakın bir noktaya sabitleyin.Hoparlörü sabit Velcro'nun yüzeyine yapıştırın.Hoparlör Velcro kanca yüzeyi ile birlikte gelir, hoparlör ana makine tarafına yakın bir yere kısa kablo cihaza yakın olan tarafa konumlandırılmalıdır.

(6) Kulaklık soketini interkom cihazınızın Type-C girişine takın

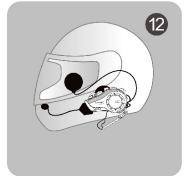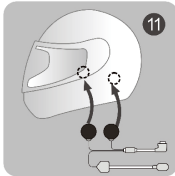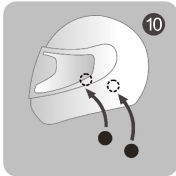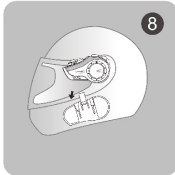


İnterkom cihazını kasktan çıkarma:

Önce kulaklık kablosunu çıkarın ve ardından interkomu yukarı iterken bir parmağınızla arka klipsin sabit çitçitinin ortasına basın (kaskın yanına itin), böylece arka klips çitçit kancası ve Bluetooth interkom ayrılır.

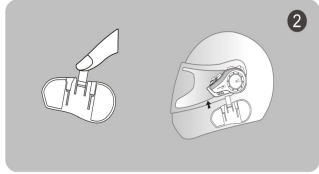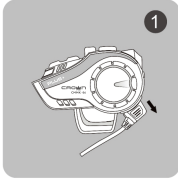

Bluetooth İnterkom



Kulaklık ve Mikrofon Seti




Renkli Kapaklar



Velcro Kelepçe



Kanca ve Sabitleyiciler



Vidalı Bağlantı Aparatı



Kulaklık Yapıştırma Padi



Type-C USB Kablo



Alyan Anahtar



TR&ENG
Kullanım Kılavuzu

1. İnterkom Cihazı x1
2. Mikrofon&kulaklık x1
3. Velcro Kelepçe x1
4. Kanca ve bağlantı araçları x2
5. Kopça x1
6. Kulaklık Velcro x4
7. Type-C Kablosu x1
8. Alyan alahatar x1
9. Kılavuz x2
10. Renk Kapakları x2

Pil ve şarj talimatları

1) Bluetooth interkomunu kullanmadan önce, (lütfen interkomu şarj etmek için orijinal şarj kablosunu kullanın) şarj kablosundaki Type-C girişini Bluetooth interkomunun Type-C şarj girişine bağlayın ve şarj kablosundaki USB, güç kaynağı için aşağıdaki şarj portlarından bir tanesine takın.

A, Bilgisayarın USB girişi.

B, Verimi DC 5V olan bir mobil güç kaynağı.

C, Verimi DC 5V olan USB güç adaptörü.

2) Şarj sırasında, kırmızı LED her zaman yanar ve tam şarj edildiğinde kırmızı ışık söner. Düşük pilden tam şarja kadar olan süre yaklaşık 2 saat sürer.

14. ÜRÜN TEKNİK PARAMETRELERİ

Çalışma mesafesi: İki kişi için 1000, grup için 2000m interkom (ideal çevresel koşullarda)

Çalışma frekansı: 2.40Hz

Bluetooth sürümü: Bluetooth 5.0

Bluetooth protokolü desteği: A2DP ve AVRCP

Çalışma aralığı: cep telefonları için 10 metreye kadar

Batarya türü: 900mAh şarj edilebilir lityum polimer

Bekleme modu süresi: 500 saate kadar

Konuşma süresi: çağrılar/interkom için 28 saate kadar, müzik için 33 saate kadar

Şarj süresi: Yaklaşık 2 saat

Güç adaptörü : DC 5V 1A (isteğe bağlı)

Şarj arayüzü:Type-C arayüzü

Çalışma sıcaklığı: 41F -104F (5°C -40°C)

Depolama sıcaklığı: -4F -122F (-20°C -50°C)

15. DIKKAT

(1) Bu ürünün ideal depolama sıcaklığı -20°C ila 50°C arasındadır, lütfen sıcaklığın çok yüksek veya çok düşük olduğu bir ortamda saklamayın, aksi takdirde ürünün ömrünü etkileyecektir.

(2) Patlamayı önlemek için ürünü açık ateşe maruz bırakmayın.

(3) Ürünün kulaklık girişine şarj soketini takıp şarj etmek arızaya sebep olabilir. Cihazını şarj soketini kullanarak şarj edin.

KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Ürününüzü ıřık kaynaklarından uzak tutunuz.

Ürününüz suya dayanıklıdır fakat uzun süre aşırı su temasından kaçının. Ürünün harici bağlantı soketlerinde oksitlenme ve su teması olması durumunda ürününüz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Ürününüzü ve aksesuarlarını kullanmadığınız zaman güç düğmesini kapatın veya güç bağlantısını çıkartınız

TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürününüzü taşıma sırasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayınız ve orijinal kutusu ile taşıyın.

İNSAN ve ÇEVRE SAĞLIĞINA İLİŐKİN UYARILAR



Ürününüzü radyatör, fırın, güneş gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz. İnsan ve çevre sağlığına ilişkin içerdığı zararlı bileşenlerin olumsuz yan etkilerinden dolayı, elektronik ürününüzün çöp kutusuna değil, geri dönüşüm kutularına atılması gerekmektedir.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĐİ BAKIM ONARIM ve ÜRÜN TEMİZLİĞİNE İLİŐKİN BİLGİLER

Ürününüzün içerisinde bakım yapılabilecek bir kısım yoktur, arıza durumunda yetkili servis istasyonlarına (Bkz: Yetkili servis istasyonlarını gösterir liste) veya ürününüzü temin etmiş olduğunuz yetkili satıcıya müracaat ediniz.

PERİYODİK BAKIM

Garanti sonrası teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

BAĞLANTI ve MONTAJ

Bağlantı ve montaj tüketici tarafından kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde yapılır.Bağlantı ve montajda yaşanabilecek sorunlara karşı yetkili servis istasyonu ile irtibata geçiniz.
(Bkz:Yetkili servis istasyonlarını gösterir liste)

KULLANIM ÖMRÜ

Cihazınızın işlevlerini yerine getirebilmesi için gereken, yedek parça temini açısından "**KULLANIM ÖMRÜ**" **5 yıldır Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanımına İlişkin Bilgiler**

- Sistem çalışmadığı zaman açma kapama düğmesinden cihazınızı kapatınız.

Kullanım Hataları

- Ürünün kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar,
- Sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman ürünün kısa devre yapması,
- Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak,
- Kullanıcı yada yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip çıkartılması,
- Ürünlere dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar,
- Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi yada sökülmesi,
- Orijinal sarf malzemesi kullanılmamasından meydana gelen arızalar,

- Yangın,yıldırım,sel,su basması,deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlar.
- Ürünün düşürülmüş yada zarar görmüş olması,
- Yanlış,dikkatsiz yada özensiz kullanımdan kaynaklanan durumlar,
- Güç kaynağı yada bağlantı kablosu zarar görmesi,
- Sıvı dökülmesi yada içine obje kaçması,
- Etiketlerden herhangi birinin açılması veya çıkarılması,
- Ürünü açmaya çalışmak ve/veya üzerinde değişiklik yapılmaya çalışıldığını gösteren belirti.

Periyodik Bakım Gerektiren Durumlar

Ürün kullanım kılavuzunda belirtilen koşullara dikkat edildiği müddetçe bakım gerektirmemektedir. Ürünün ancak normal dışı bir çalışma gösterdiğinde veya hiç çalışmadığında yetkili servisler tarafından bakımı yapılmalıdır.

Garanti Koşulları

- 2 yıl içinde herhangi bir problem olduğunda,ürünü fatura ve garanti belgesi ile ana servisimize gönderiniz.
- Hatalı kullanımla ilgili herhangi bir problem veya zarar garanti koşulları dışında kalır.
- Cihaz üzerindeki darbe,kırık,yanık ve bilgimizin dahilindeki servisler dışında sisteme herhangi bir teknik müdahale ürünün garanti dışı sayılmasına yol açar.
- Taşınma esnasında doğabilecek herhangi bir aksaklıktan firmamız mesul değildir.
- Servise getirilen ürünlerin arıza durumu ve arızalanma şekillerini açık ve detaylı biçimde belirtiniz.
- Servise gönderilen ürünlerin en geç bir ay içerisinde geri alınması gerekmektedir.

SERVİS TALEPLERİ İÇİN

**WOBO BİLGİSAYAR DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Fatih Mah. Batı Çevre Bulvarı No:42/A Efeler/AYDIN

08503074709-0850 308 38 87

www.crown-micro.com.tr/destek

Üretici: CROWN MICRO CHINA LIMITED

Address: No.138 -139 Bldg 7, No. 6789 Hongmian Rd,
Henggang, Longgang Dist, Shenzhen, China



**WOBO BİLGİSAYAR CROWN MICRO TÜRKİYE
TEMSİLCİSİDİR.**

GARANTİ BELGESİ**Üretici veya İthalatçı Firmanın:**

Unvan: WOBO BİLGİSAYAR DİŞ. TİC. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi: Fatih Mah. Baltı Çevre Bulvarı, No: 42/A Efeleli/AYDIN
Telefonu: 0850 308 38 87
www.crown-micro.com.tr
www.wobo.com.tr
e-posta: info@wobo.com.tr

**Firmanın Kaşesi:**

Malın Tüketicie teslim tarihi ve yeri :

Satıcı Firmanın:

Unvan:
Adresi:
Telefon
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve
Sayısı: Teslim Tarihi
ve Yeri: Yetkilinin
İmzası: Firmanın
Kaşesi:

Malın

Cinsi: **INTERCOM**

Markası: **CROWN MICRO**

Model : **CMMK-06**

Garanti Süresi: **24 ay**

Azami Tamir Süresi: **20 gün**

Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
 - 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
 - 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan:
 - a- **Sözleşmeden dönme,**
 - b- **Satış bedelinden indirim isteme,**
 - c- **Ücretsiz onarım isteme,**
 - d- **Satışların aypsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**hakklarından birini kullanabilir.
 - 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.** Tüketicî ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketici malın bedel iadesini, ayp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın aypsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir Kanunun 11. Maddesine tüketiciye seçenlik hakkı sağlanır. (ÜCRET İADESİ VEYA DEĞİŞTİRME)
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicî, garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.



MOTORCYCLE



Made in China