

CROWNMICRO

INTERCOMSYSTEMS



**C40 KULLANIM KILAVUZU
VE GARANTİ BELGESİ**



CROWN MICRO MOTORCYCLE- MOBİL UYGULAMA

Crown Micro interkom cihazınızı daha verimli ve kullanıcı dostu bir şekilde yönetmek için geliştirdiğimiz mobil uygulamamızla tanışın. Bu uygulama sayesinde interkom cihazınızı kolayca kontrol edebilir, ses seviyesini ayarlayabilir, müzik paylaşabilir ve daha birçok özelliği tek bir dokunuşla yönetebilirsiniz. Uygulamamızı Google Play ve App Store platformlarından arama kısmına "Crown Micro Motorcycle" yazarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Mobil Uygulama Özellikleri:

- Kolay bağlantı ve cihaz yönetimi
- Ses ve müzik paylaşımı özellikleri
- Hızlı ayar kontrolü ve cihaz eşleştirme
- Uygulama üzerinden yazılım güncellemeleri ve daha fazlası

Uygulamayı ücretsiz olarak hemen indirerek cihazınızı kolayca kontrol etmeye başlayabilirsiniz!

Uygulamanın sunduğu tüm avantajlardan yararlanarak interkom deneyiminizi geliştirin.



Kullanım Videoları İçin Web Sitemizi Ziyaret Edin

Ürünlerimizi daha verimli kullanabilmeniz için hazırladığımız kullanım videolarını izlemek ve detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

www.crown-micro.com.tr

MOBİL UYGULAMA



Google Play Store



APP Store



Teknik Özellikler

- Qualcomm® Bluetooth 5.1 yüksek performanslı ses yonga seti
- Akıllı DSP tabanlı gelişmiş dijital ses işleme teknolojisi
- CVC 12. nesil gürültü azaltma algoritması
- 16 kHz geniş bant ses iletimi ve 3D HD ses çıkışı
- Tek tuş ile hızlı eşleşme (One-Touch Pairing)
- Uygun koşullarda 2 km'ye kadar grup interkom iletişim mesafesi
- 4 kullanıcıya kadar çift yönlü interkom desteği
- Türkçe ve İngilizce çoklu dil desteği
- Type C Bağlantı noktaları
- Telefon görüşmeleri, müzik (MP3) ve GPS yönlendirmeleri için Bluetooth ses aktarımı
- Siri® ve Google Assistant® sesli asistan entegrasyonu
- Son aranan numarayı tekrar arama fonksiyonu
- Otomatik çağrı yanıtı özelliğini devre dışı bırakabilme
- Aynı anda iki farklı Bluetooth cihaza bağlantı (Telefon / MP3 / GPS)
- Saatte 120 km hıza kadar net ve stabil telefon görüşmesi
- 160 km/s üzeri hızlarda kesintisiz müzik dinleme performansı
- Mobil uygulama desteği üzerinden cihaz yönetimi ve ayar yapılandırması
- Ekolayzer (EQ) modu desteği ile kişiselleştirilebilir ses profilleri

- 40 mm apında, ayarlanabilir yüksek performanslı hoparlör diyaframı
- IP65 sertifikalı suya ve toza dayanıklı tasarım
- 900 mAh yüksek kapasiteli lityum pil
- 33 saate kadar kesintisiz interkom, telefon görüşmesi ve müzik kullanımı
- 500 saate kadar bekleme süresi
- Diğer marka interkom cihazlarıyla evrensel Bluetooth eşleşme desteği


Paket İçeriği:




Bluetooth İnterkom




Hard/Soft Mikrofon
& Kulaklık Seti



Velcro Kıskaç



3M Arayüz Yapışkan



Vidalı Kask
Montaj Aparatı



Kulaklık 3M Yapışkan



USB Şarj Kablosu



Alıyan Anahtar



Türkçe
Kullanım Kılavuzu

Teknik Özellikler

Çalışma Mesafesi

- * 500 – 1000 m (iki interkom arası)
- * ≤ 2000 m (grup interkom – uygun koşullarda)

Bluetooth Versiyonu

- * Bluetooth® 5.1

Desteklenen Bluetooth Profilleri

- * A2DP, AVRCP

Cep Telefonu ile Etkili Bağlantı Mesafesi

- * ≤ 10 m

Hazırda Bekleme Süresi

- * 500 saat

Maksimum Telefon ve Interkom Kullanım Süresi

- * 33 saat

Müzik Dinleme Süresi

- * 33 saat

Tam Şarj Süresi

- * Yaklaşık 2 saat

Çalışma / Muhafaza Sıcaklığı

- * $5^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$
- * $(41^{\circ}\text{F} - 104^{\circ}\text{F})$

Not: Belirtilen değerler kullanım koşullarına ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ürün Gösterge Şeması



Çalıştırma Talimatları

Güç Açma / Kapama



Açma: 1 saniye boyunca **[açma/kapama]** tuşuna basılı tutun, açma tonunu duyun, Mavi ışık yavaşça yanıp sönmeye başlar (bekleme durumuna girilir), açılış tamamlanır.

Kapama: 4 saniye boyunca **[açma/kapama]** tuşuna basın, kapalı sesini duyun, Kırmızı ışık bir saniye boyunca açık kalır ve ardından söner, kapanma işlemi tamamlanır.

Fabrika ayarlarını geri yükleme: Güç açık durumdayken 8 saniye boyunca **[açma/kapama]** tuşuna basın ve basılı tutun. Kırmızı ışık iki kez yavaşça yanıp sönecek, bir "bip" sesiyle birlikte fabrika ayarlarına geri yüklemeye girilecek ve ardından otomatik olarak kapanacaktır.

Cep Telefonu İle Eşleştirme

C40 ve cep telefonu arasında 1 metre mesafe olacak şekilde yerleştirin.

1) Interkomunuzu açın: 1 saniye boyunca **[açma/kapama]** tuşuna basın, mavi ışık yavaşça yanıp söner.

2) Telefondan Bluetooth açın: İnterkomu açıldıktan sonra, bekleme durumunda (mavi ışık yavaş yanıp söner), Kırmızı ve mavi ışıklar dönüşümlü olarak yanıp sönene kadar 4 saniye boyunca **[çok işlev tuşu + açma/kapama]** tuşuna basın ve basılı tutun, Bluetooth eşleştirme durumuna girin , telefonda cihazın Bluetooth adını "Crown Micro C40" arayın, eşleştirmeyi tamamlamak için Bağlan'a tıklayın.

[çok işlev tuşu]+[açma/kapama]



Crown Micro C40

Not:

C40 interkomun telefonla eşleştirme kaydı varsa, cihaz otomatik olarak telefon Bluetooth'una tekrar bağlanacaktır, eşleştirmenin tekrarlanmasına gerek yoktur (telefonun Bluetooth'unun açık olması şartıyla)

Telefon İşlevleri

Gelen çağrıyı yanıtlama: Aramayı cevaplamak için **[çok işlev tuşu]** na bir kere kısa basın.

Otomatik cevaplama: Gelen bir aramaya 10 saniye boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız interkomunuz gelen aramayı otomatik olarak cevaplayacaktır.

Reddetme: Gelen aramayı duyduğunuzda aramayı reddetmek için 1 saniye boyunca **[çok işlev tuşu]** na basın ve basılı tutun.


Aramayı sonlandırma: Arama sırasında,aramayı sonlandırmak için **[çok işlev tuşu]** na bir kere kısa basın.

Son numarayı yeniden arama: Bekleme modunda, aranan son numarayı otomatik olarak aramak için **[açma/kapama]** tuşuna hızla çift tıklayın.

Otomatik yanıtlamayı iptal etme:

Önce telefon ile interkom arasındaki Bluetooth bağlantısını kesin ve ardından gelen çağrıları otomatik olarak yanıtlama işlevini iptal etmek veya açmak için bekleme modunda **[açma/kapama]** düğmesine çift tıklayın (başlangıç durumu varsayılan olarak otomatik yanıtı açacak şekildedir)

Gösterge Durumu: Otomatik yanıtı açmak için mavi ışık her zaman 1 saniye boyunca açık kalır; Otomatik yanıtı kapatmak için kırmızı ışık 1 saniye boyunca açık kalır.

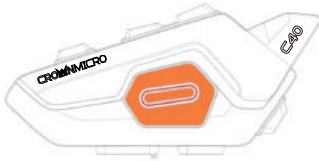

Müzik Kontrolü

Çalma/Duraklatma: Bluetooth bağlantı modunda, müzik çalmayı / duraklatmayı kontrol etmek için **[çok işlev tuşu]** na bir kez basın.

İleri: Sonraki şarkıyı seçmek için **[ses +]** düğmesine bir kez basın.

Geri: Önceki müziğe dönmek için **[ses-]** düğmesine bir kez basın.

Ses Seviye Ayarı:

Sesi artırmak için **[ses +]** tuşuna bırakmadan uzun basın, sesi azaltmak için **[ses -]** tuşuna bırakmadan uzun basın. Ses ayarı istediğiniz seviyeye bağlıdır; en yüksek ses seviyesinde bir alarm sesi ikazı bulunur.



Dil Desteği Değişimi

İnterkomunuzda Türkçe İngilizce dil desteği bulunmaktadır.

Güç açık durumdayken, dil istemi tonunu değiştirmek için

[açma/kapama]+ [ses +/-] tuşlarına basın ve basılı tutun, her işlem bir sonraki dile geçer ve bir döngü içinde çalıştırılabilir.



İnterkom Eşleştirme

İki İnterkom Eşleştirme

1 metre mesafeye iki C40 interkomunuzu yerleştirin.


Eşleşme Adımları:

- 1) C40 interkomlarınızı (A, B) açın.
- 2) A ve B interkomlarının ikisinin de **[BT]** tuşuna aynı anda 3 saniye boyunca uzun basın. Her iki cihazda da yeşil ışık sabit şekilde yanmaya başlar ve interkomlar eşleşme modunu açar.
- 3) A interkomunun **[BT]** tuşuna 2 kez hızlı kısa basın.(BT tuşuna 1 kere basıp bağlantı sağlarsınız fakat müzik paylaşım işlevini kullanamazsınız.Müzik paylaşım özelliğini kullanabilmek için BT tuşuna çift tıklayıp bağlantı sağlamanız gerekmektedir.)
- 4) İnterkom arama moduna geçer, B cihazı ile A cihazı otomatik olarak birbirleri ile eşleşir.
- 5) B interkomunda bir “bip” sesi duyulur ve ardından “interkom bağlandı” uyarı tonu gelir.
- 6) Bağlantı başarılı olduğunda, A ve B interkomlarının yeşil LED ışığı yavaş şekilde yanıp sönmeye başlar.

☆ Not

- 1) İki C40 interkom başarıyla eşleştirildikten sonra tekrar tekrar eşleştirmeye gerek kalmaz, interkomlarınızı kapatıp açtığınızda, tekrar interkoma girmek için bir kez **[BT]** tuşuna basmanız yeterlidir.

- 2) İnterkomu başarılı bir şekilde eşleştirdikten sonra, telefon Bluetooth'unu eşleştirmek için **[çok işlev tuşu] + [açma/kapama]** tuşlarına basın, Bluetooth aramasına girin, telefonun Bluetooth bağlantısını tamamlayın, sesli interkoma girmek için bir cihazın **[BT]** tuşuna kısa basın.
- 3) İnterkom sürecinde çevresel faktörler kaçınılmaz olarak bağlantının kesilmesine neden olabilir.
- 4) 10 dakika içinde bağlantı kesildiğinde otomatik olarak tekrar bağlanacaktır veya bu süreyi beklemek istemezseniz **[BT]** tuşuna bir kez kısa basabilirsiniz.
- 5) İnterkomdayken, interkoma sonlandırmak için **[BT]** tuşuna bir kez kısa basın.
- 6) Konuşurken, konuşmayı sonlandırmak için **[BT]** ye çift tıklayın ve konuşmaya tekrar bağlanmak için tekrar tıklayın.



GRUP İTERKOM EŞLEŞTİRME ADIMLARI

İnterkomları birbirine yaklaşık 1 metre mesafe olacak şekilde yerleştirin.

Üç veya Dört İnterkom İçin Eşleştirme Adımları:

1) Tüm C40 interkomları (1, 2, 3, 4) aynı anda açın.

Mavi ışık yavaşça yanıp söner.

2) Tüm interkomlar açık durumdayken, her bir interkomun **[BT]** tuşuna 3 saniye basılı tutun.Yeşil ışık sabit yanmaya başlayacak.

3) Interkomlardan herhangi birinin **[BT]** tuşuna kısa basın.

Bu cihaz 1 numara olarak atanır ve eşleşmeyi başlatır.

4) Diğer interkomlar sırayla otomatik olarak bağlanır.

Her başarılı bağlantıda bir "bip" sesi duyulur ve ilgili cihazın yeşil ışığı yavaşça yanıp söner.


5) Tüm interkomlar bağlandığında, yeşil ışıklar yavaş yanıp sönmeye devam eder.

6) Grup interkom bağlantısı tamamlanmış olur.

☆ Not

Grup eşleştirme tamamlandıktan sonra, **[çok işlev tuşu] +**

[açma/kapama] tuşlarına bir kez kısa basarak, gruptaki interkom sayısını öğrenebilirsiniz.

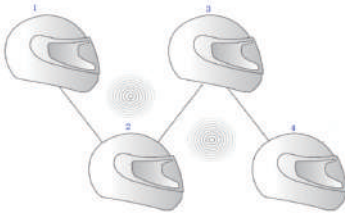

Grup İnterkom Kullanımı Hakkında Bilgilendirme

Bu model interkomlar, Bluetooth tabanlı grup iletişim sistemi kullanarak 3 ila 8 kullanıcıya kadar eş zamanlı konuşma imkânı sunar.

Grup iletişimi sırasında her interkom, grup yapısının bir parçası olarak çalışır ve ses iletimi grup bağlantı yapısı üzerinden gerçekleştirilir.

Bu sistemin çalışma prensibi gereği:

Grup içindeki bir interkomun bağlantısının kesilmesi, grup iletişiminin devamını geçici olarak etkileyebilir.

Bu durum, bağlantı kopan cihazdan sonraki kullanıcıların grup görüşmesinden ayrılmasına neden olabilir.

Bu davranış:

Cihaz arızası,

Donanım veya yazılım hatası,

Ürün performans problemi

olarak değerlendirilmemelidir.

Bluetooth tabanlı grup interkom sistemlerinde bu çalışma şekli normal ve beklenen bir davranıştır.

En iyi performans için grup sürüşlerinde cihazlar arasındaki mesafenin korunması ve ani kopmaların önlenmesi önerilir.

Birden Fazla İnterkomun Manuel Olarak Eşleştirilmesi

Aşağıdaki adımlar, interkomların belirli bir sırayla manuel olarak eşleştirilmesi için uygulanmalıdır.

Manuel Eşleştirme Adımları:

1. ve 2. interkomun eşleştirilmesi

1. ve 2. interkomda **[BT]** tuşuna 3 saniye basılı tutunuz.

Her iki cihazda da yeşil LED'in sabit yandığını doğrulayınız.

1. interkomun **[BT]** tuşuna 1 kez basınız.

Cihazlar otomatik olarak eşleşir.

Eşleştirme tamamlandığında 1. ve 2. interkomun yeşil LED'i yavaşça yanıp söner.

3. interkomun gruba eklenmesi

3. interkomda **[BT]** tuşuna 3 saniye basılı tutunuz.

Yeşil LED sabit yanarken bekleyiniz.

2. interkom, 3. interkom ile otomatik olarak bağlantı kurar.

Bağlantı tamamlandığında 3. interkomun yeşil LED'i yavaşça yanıp sönmeye başlar.

4. interkomun gruba eklenmesi

4. interkomda **[BT]** tuşuna 3 saniye basılı tutunuz.

Yeşil LED sabit yandığında tuşu bırakınız.

3. interkom, 4. interkom ile otomatik olarak eşleşir.

Bağlantı tamamlandığında tüm interkomlar grup iletişimine hazır hale gelir.

☆ Notlar

(a) Grup interkom eşleştirmesi başarıyla tamamlandıktan sonra yeniden eşleştirme yapılmasına gerek yoktur.

Güç açık durumdayken tüm cihazlarda aynı anda **[BT]** tuşuna basıldığında, grup interkom bağlantısı otomatik olarak devam eder.

(b) Çoklu kişi interkom eşleştirmesi tamamlandıktan sonra, **[Çok İşlev Tuşu]** ve **[Açma/Kapama]** tuşlarına birlikte 3 saniye basılı tutunuz.

Kırmızı ve mavi LED ışıkların dönüşümlü olarak yanıp sönmesi, Bluetooth arama moduna girildiğini gösterir.

Bu durumda telefonunuzun Bluetooth ayarlarından interkomu doğrudan eşleştiriniz.

Telefon Bluetooth bağlantısı tamamlandıktan sonra, interkom bağlantısını sonlandırmak için **[BT]** tuşuna 1 kez basınız.

(c) Her yeni grup interkom eşleştirmesi öncesinde, olası bağlantı sorunlarını önlemek için interkom belleğinin temizlenmesi önerilir.

Fabrika ayarlarına sıfırlamak için cihaz açık durumdayken **[Açma/Kapama]** tuşuna 8 saniye boyunca basılı tutunuz.

İnterkom Bağlantısını Durdurma / Başlatma:

İnterkom bağlantısını durdurmak için **[BT]** tuşuna çift tıklayınız.

İnterkom bağlantısını başlatmak için **[BT]** tuşuna uzun basınız.

İnterkom kullanımı sırasında çevresel faktörler nedeniyle bağlantı geçici olarak kesilebilir.

Bağlantı kesildiğinde, cihaz 10 dakika içinde otomatik olarak yeniden bağlanır.

Gerekli durumlarda interkoma manuel olarak yeniden bağlanmak için **[BT]** tuşuna 1 kez kısa basınız.

İki Kişi İnterkom Bağlantısında Modlar Arası Geçiş

1) İki kişi interkom bağlantısı aktifken, **[BT]** tuşuna 2 kez basıldığında interkom bağlantısı kesilir ve cihaz Bluetooth (telefon) moduna geçer.

Bluetooth modundayken, Bluetooth üzerinden bağlı olan telefonunuzda ****[Çok İşlev Tuşu]****na 1 kez kısa basarak müzik dinleme moduna geçebilirsiniz.

Bluetooth modundan çıkıp tekrar iki kişilik interkom moduna geçerek konuşmaya devam etmek için, **[BT]** tuşuna 1 kez basılması yeterlidir.

2) İnterkom bağlantısı aktifken interkom telefonunuza bağlı durumdaysa ve bir çağrı gelirse, interkom bağlantısı otomatik olarak kesilir ve gelen çağrı otomatik olarak yanıtlanır.

Çağrı sona erdiğinde, interkom cihazı otomatik olarak interkom moduna geri döner.

Telefon görüşmesinin bitiminden sonra interkom moduna dönüş süresi yaklaşık 3 saniyedir.

Farklı Marka İnterkomlarla Eşleşme (Evrensel Eşleşme)

Evrensel eşleşme, farklı marka ve model interkom cihazlarının Bluetooth üzerinden birbirleriyle bağlantı kurmasını sağlar.

Bu özelliğin çalışabilmesi için karşı marka ve model interkomun da evrensel eşleşme (third-party / universal intercom) desteğine sahip olması gerekmektedir.

C40 interkom, evrensel eşleşme desteği bulunan tüm marka ve modellerle bağlantı kurabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Ancak birçok marka, tüm üçüncü parti cihazlarla tam uyumlu bir eşleşme sistemi sunmamaktadır. Bu nedenle bazı marka ve modellerde eşleşme sağlanamayabilir. Bu durum C40 interkomdan kaynaklı bir arıza veya uyumsuzluk değildir.

Evrensel Eşleşme Yöntemleri:

C40 interkom, karşı cihazın teknik yapısına bağlı olarak iki farklı yöntemle evrensel eşleşme gerçekleştirebilir:

Yöntem 1: Bluetooth Arama Modu Üzerinden Eşleşme

Bu yöntem, karşı cihazın interkomu telefon gibi algılayarak eşleşme yaptığı modeller için kullanılır.

C40 interkomu Bluetooth arama moduna alınız.

Diğer marka interkomu, üreticinin belirttiği şekilde Bluetooth eşleşme moduna alınız.

Cihazlar birbirini bulduğunda eşleşme işlemi onaylayınız.

Yöntem 2: İnterkom Eşleştirme Modu Üzerinden Eşleşme

Bu yöntem, karşı cihazın evrensel interkom eşleştirme (Universal Intercom Pairing) özelliğini desteklediği durumlarda kullanılır.

C40 interkomu interkom eşleştirme moduna alınız.

Diğer marka interkomu, kendi kullanım kılavuzunda belirtilen evrensel eşleştirme moduna geçiriniz.

Bağlantı kurulduğunda eşleşme otomatik olarak tamamlanır.

Önemli Bilgilendirme:


Evrensel eşleşme işlemi, karşı cihazın marka ve modeline göre farklılık gösterebilir.

Bazı marka ve modeller yalnızca belirli markalarla veya sınırlı protokollerle eşleşmeyi destekleyebilir.

Bu nedenle, karşı interkom cihazının hangi yöntemle evrensel eşleşme yaptığı mutlaka bilinmelidir.

Eşleşme sağlanamayan durumlarda, karşı cihazın üretici firması veya teknik servisi ile iletişime geçilmesi önerilir.

Bu tür durumlar, C40 interkomun evrensel eşleşme yeteneğinden değil, karşı marka veya modelin teknik kısıtlamalarından kaynaklanmaktadır.

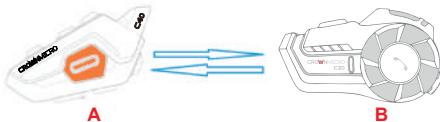

Müzik Paylaşımı (C40 – İki Cihaz Arasında)

Müzik paylaşımı özelliği, iki adet C40 interkom cihazı arasında kullanılabilir.

Bu özellik yalnızca aynı model cihazlar arasında desteklenmektedir.

Ön Koşullar

Müzik paylaşımını başlatmadan önce aşağıdaki koşulların sağlanmış olması gerekir:

iki C40 interkom, kullanım kılavuzunda belirtilen iki kişilik interkom eşleştirme işlemi ile birbirine bağlanmış olmalıdır.

İnterkom bağlantısı, **[BT]** tuşuna çift basılarak aktif durumda olmalıdır.

Müzik paylaşımını başlatacak interkom A cihazı olarak belirlenmiş olmalıdır.

A cihazı, bir akıllı telefon ile Bluetooth üzerinden bağlı olmalıdır.

Not: Müzik paylaşımı yalnızca A cihazı üzerinden başlatılabilir. Bu nedenle eşleştirme sırasında müzik paylaşımı yapılacak cihazın A cihazı olarak ayarlandığından emin olunuz.

Müzik Paylaşımını Başlatma

- 1) İnterkomlar interkom modundayken, A cihazında **[BT]** tuşuna 1 kez basınız. Cihaz Bluetooth moduna geçer.
 - 2) Telefonunuzdan müzik çalmayı başlatınız.
 - 3) A cihazında **[Çok Fonksiyon Tuşu]** na 2 kez basınız.
- Birkaç saniye içinde müzik, B cihazına otomatik olarak aktarılır.

İnterkom Moduna Geri Dönme

- 1) Müzik paylaşımı devam ederken interkom konuşmasına geri dönmek için, herhangi bir cihazdan **[BT]** tuşuna 1 kez basınız.
- 2) İnterkom iletişimi kaldığı yerden devam eder.

Müzik Paylaşımını Tekrar Başlatma

Müzik paylaşımına yeniden geçmek için:


- 1) A cihazında **[BT]** tuşuna 1 kez basınız.
- 2) Ardından **[Çok Fonksiyon Tuşu]** na 2 kez basınız.

Teknik Bilgilendirme

Müzik paylaşımı sırasında her iki interkom da kendi ses seviyesini bağımsız olarak ayarlayabilir.

Bağlantı kesilmesi durumunda, müzik paylaşımı işlemi manuel olarak yeniden başlatılmalıdır.

En iyi ses deneyimi için iki cihaz arasındaki bağlantı mesafesinin korunması önerilir.



Öncelik sırasını birden fazla modda çalıştırın:

Telefon>İnterkom>Müzik

İnterkomunuzun bağlantı önceliği:

Önce interkomları eşleştirin ve ardından telefonunuzla eşleştirin.

Siri ve Google Asistan Kullanımı

Cihaz, uyumlu akıllı telefonlar ile Siri veya Google Asistan desteęi sunar.

Asistanı Etkinleřtirme

İnterkom bekleme modundayken, **[Çok Fonksiyon Tuşu]** na 2 saniye boyunca basılı tutunuz.

Telefonunuzun marka ve modeline baęlı olarak, sesli asistan otomatik olarak devreye girer.

Sesli Komut Kullanımı

Telefonunuz destekliyorsa, asistan aktif hale geldikten sonra sesli komutlar ile işlem yapabilirsiniz.

Örnek:

“Hey Siri”

“Ok Google”

Not: Siri veya Google Asistan kullanımı, baęlı olan telefonun işletim sistemi, ayarları ve donanım desteęine baęlıdır.

Son Arayan Numaraya Baęlanma

İnterkom cihazı, son aranan telefon numarasını tekrar arama özelliğini destekler.

[Güç] tuşuna 2 kez basıldığında, telefonda en son aranan numara otomatik olarak yeniden aranır.

Bu özelliğin çalışabilmesi için interkom cihazının Bluetooth üzerinden telefona baęlı olması gerekmektedir.

Not: Arama işlemi, telefonun Bluetooth arama (HFP) desteęine baęlı olarak gerçekleştirilir.

Fabrika Ayarlarına Geri Yükleme

İnterkom cihazını fabrika ayarlarına döndürmek için aşağıdaki adımları uygulayınız:

- 1) Cihaz açık konumdayken, [Güç] tuşuna 8 saniye boyunca basılı tutunuz.
- 2) LED ışıklar yanar ve bir uyarı sesi duyulur.
- 3) Uyarı sesinin ardından cihaz fabrika ayarlarına sıfırlanır.

Fabrika ayarlarına döndürme işlemi sonrasında:

Cihaz hafızasında kayıtlı olan tüm interkom eşleştirmeleri Bluetooth (telefon) bağlantıları tamamen silinir. Bu nedenle resetleme işleminden sonra tüm bağlantıların yeniden yapılması gerekmektedir.

Önerilen Kullanım:

Cihazın sağlıklı ve stabil çalışmasını sürdürebilmesi için, 2–4 haftalık periyotlarla fabrika ayarlarına geri dönülerek önbellek temizliği yapılması önerilir.

Batarya Güç Seviye Kontrolü

Güç açıldığında pil seviyesi sesli olarak duyurulacak ve pil seviyesi düşük olduğunda da düşük pil uyarısı verilecektir.

[Çok işlevli] + [Ses-] veya **[Çok işlevli] + [Ses+]** tuşlarına aynı anda uzun basıldığında mevcut pil seviyesi duyulacaktır.

Önemli Not – Şarj Adaptörü Teknik Gereksinimleri

İnterkom cihazının güvenli şekilde şarj edilebilmesi için uygun teknik değerlere sahip adaptör kullanılması zorunludur.

Önerilen Şarj Adaptörü Özellikleri:

Çıkış Gerilimi (Output): DC 5V

Çıkış Akımı (Current): 1A – 2A (maksimum)

Şarj Türü: Standart USB güç adaptörü

Şarj Bağlantısı: Cihaz üzerindeki orijinal şarj soketi

Bu teknik değerler, interkom bataryası ve şarj devresi ile tam uyumludur.

Kullanılmaması Gereken Adaptörler:

Hızlı şarj (Fast Charge / Quick Charge / PD) destekli adaptörler 9V, 12V veya değişken voltaj çıkışı sunan adaptörler Yüksek akım değerine sahip (yüksek amperli) güç kaynakları Cihaz içerisinde akım ve gerilim koruma devresi bulunmakla birlikte, uygun olmayan adaptör kullanımı uzun vadede batarya ömrünün kısılmasına veya donanımsal hasara yol açabilir.

Şarj Güvenliği ve Garanti:

Şarj işlemi yalnızca cihazın şarj soketi üzerinden yapılmalıdır. Kulaklık soketi veya farklı bağlantı noktalarından yapılan şarj denemeleri, anakart veya batarya hasarına neden olabilir.

Uyarı:

Uygun olmayan adaptör kullanımı, yüksek akımla şarj denemeleri veya yanlış soket üzerinden yapılan şarj işlemleri sonucu oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Cihazın uzun ömürlü, güvenli ve stabil çalışması için yukarıda belirtilen adaptör özelliklerine uyulması önemle tavsiye edilir.

İnterkomun Kask Üzerine Vidalı Aparat Kullanarak Montajı:


1. Ayan anahtar yardımıyla vidaları gevşetin.



2. Kaskınızdaki astarları çıkarın. Bundan sonra kelepçenin klipsini kaskınızın sol tarafına takın. Sabitlemek için vidalarını sıkmayı unutmayın.




3. 40 mm hoparlör yapışkanlarını kaskınızın iç sağ ve sol taraflarına yapıştırın (en iyi ses efektini elde etmek için kaskın kulak konumuna yakın bir yere takılması gerekir.)

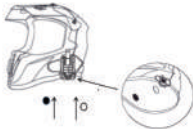


4. Benzer şekilde kaskınızın iç yüzeyine mikrofonunuzu yapıştırın. Kurulum konumu, Mikrofon ve Kulak Hoparlörünün doğru konumuna karşılık gelmelidir.




5. İnterkomu kelepçeye kaydırın

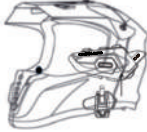

6. Mikrofonun ve kulak hoparlörünün kulaklıklarını sırasıyla daire şeklindeki çıkartmalara takın.
Mikrofon ve kulak hoparlörünü etiketine yapıştırın.
Bundan sonra astarları kaskın içine geri koyun.

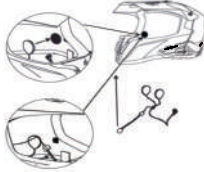

7. Mikrofon ve Kulak Hoparlörünün fişini kulaklığın Mikrofon ve Kulak Hoparlörü Soketine takın.

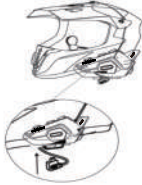

İnterkomu Yapışkan Ara Yüz İle Kaskınıza Montajı

1. 3M yapışkanı iki parçaya ayırın.



2. Ara yüzü 3M yapışkana takın.



3. Diğer parçayı kaskınızın yan tarafına uygun noktaya yapıştırın.
(Yapıştırıcıyı açığa çıkarmak için koruma filmini çıkarmanız gerekir)



4. Arayüzü kaskın üzerine takın.



5. İnterkomu arayüze kaydırarak takın.



İnterkomu Çıkarma

Kelepçenin plastik çıkıntılı çubuğunu içeri doğru bastırın. Kelepçenin çıkıntılı çubuğuna basarken interkomu yukarı kaydırarak çıkarın.




İnterkomu Şarj Etme:

Şarj soketini ortaya çıkarmak için plastik tıpayı açın.



Şarj kablosunu şarj soketine bağlayın. Şarj kablosunun diğer ucunu USB DC 5V güç kaynağına bağlayın.

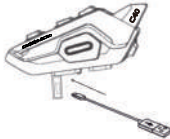


Not:

Şarj ederken gösterge kırmızıya dönecektir. Tamamen şarj olduğunda gösterge sönecektir. Ünitenin tamamen şarj olması 2,5 saat sürecektir.

İnterkom Mikrofon Değişimi:

İhtiyaç duyulan mikrofonu takın.

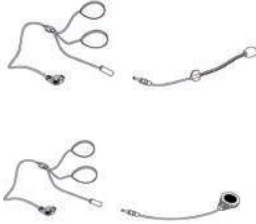

Not:

1. Kulaklığı bir ay veya daha uzun süre kullanmazsanız, kulaklığın lityum pilini korumak için lütfen kulaklığı iki ayda bir şarj edin.
2. Çok yüksek veya düşük sıcaklıktaki ortamlarda saklamayın, aksi takdirde ürünün kullanım ömrü etkilenecektir.
3. Bu ürünü açık ateşe maruz bırakmayın, patlamaya neden olabilir.

SERVİS TALEPLERİ İÇİN

CROWN MICRO MOTORCYCLE ELEKTRONİK VE MOTOSİKLET SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

Fatih Mahallesi Batı Çevre Bulvarı No:42/A Efeler/AYDIN

0850 307 47 09

www.crown-micro.com.tr

Üretici: CROWN MICRO CHINA LIMITED

**Add: Room 515, No. 15, Shenfeng Road, Liuyue North Community,
Henggang Street, Longgang District, Shenzhen, China**



GARANTİ BELGESİ**Üretici veya İthalatçı Firmasının:**

Unvanı: **CROWN MICRO MOTORCYCLE ELEKTRONİK VE MOTOSİKLET
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**
Adresi: **Fatih Mahallesi Batı Çevre Bulvarı No:42/A Efeler/Aydın**
Telefonu: **0850 307 47 09**
www.crown-micro.com.tr
eposta: **info@crown-micro.com.tr**
Firmanın Kaşesi:

**Satıcı Firmasının:**

Unvanı:
Adresi:
Telefon
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve
Sayısı: Teslim Tarihi
ve Yeri: Yetkilinin
İmzası: Firmanın
Kaşesi:

Malın

Cinsi: **INTERCOM**
Markası: **CROWN MICRO**
Model : **C40**

Garanti Süresi: **24 ay**
Azami Tamir Süresi: **20 gün**
Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- **Sözleşmeden dönme,**
 - b- **Satış bedelinden indirim isteme,**
 - c- **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - ç- **Satılmanın aynısı bir misli ile değiştirilmesini isteme,**haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar anılanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketici malın bedel iadesini, ayni oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın aynısı bir misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın anzasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde anzanlanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir Kanunun 11. Maddesine tüketiciye seçilmiş hakkı sağlanır.(ÜCRET İADESİ VEYA DEĞİŞTİRME)
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılışından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yaptığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketici **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Kullanım Videoları İçin Web Sitemizi Ziyaret Edin

Ürünlerimizi daha verimli kullanabilmeniz için hazırladığımız kullanım videolarını izlemek ve detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.



www.crown-micro.com.tr

CROWN MICRO

INTERCOMSYSTEMS

FC CE ✓ RoHS   
Made in china